

# MONTAGEANLEITUNG WANDTATTOO

## INSTALLATION INSTRUCTION WALL STICKER

\* Transparente Transferfolie

\* Transparent transfer foil

\*ACHTUNG!

**Kompakte Wandtattoo-Motive werden ohne Transferfolie ausgeliefert und können direkt vom Trägerpapier abgezogen und an die Wand geklebt werden.**

\*ATTENTION!

**Compact wall stickers are delivered without transfer foil.** They can be pulled off directly from the support paper and installed on the wall.



**Wandtattoo:**  
**selbstklebende Spezialfolie**

**Wall Sticker:**  
**special adhesive foil**

**Weißes Trägerpapier**

**White support paper**



(de) Rollen Sie das Wandtattoo auf einem stabilen Untergrund aus.

Rollen Sie mit dem Roller die Transferfolie\* fest an das Motiv. Drehen Sie dann das Motiv um und rollen Sie nochmals über das Trägerpapier.

Ziehen Sie das Trägerpapier langsam und vorsichtig in einem spitzen Winkel von der Transferfolie\* ab.


Achten Sie darauf, dass das gesamte Motiv an der Transferfolie\* haftet - ggf. rollen Sie nochmals nach.

(en) Roll out the Wall Sticker on a solid surface.

With a press-on roller press on the transfer foil\*. Then turn it around and press on the support paper.

Pull the support paper off of the transfer foil\* carefully in a pointed angle.

Please pay attention that the whole motive sticks to the transfer foil\*. If necessary press it another time.

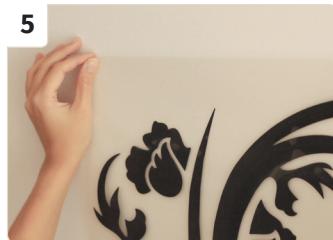

(de) Positionieren Sie das Wandtattoo und drücken Sie die Ecken der Transferfolie\* an die Wand. (inkl. transparenter Transferfolie).

Rollen Sie das Wandtattoo vorsichtig von der Mitte nach außen an die Wand.

Ziehen Sie die ganze Transferfolie\* in einem spitzen Winkel von dem Wandtattoo ab.

Sollte ein Detail an der Transferfolie\* kleben bleiben, räkeln Sie es mit der Folie vorsichtig zurück an die Wand.

(en) Position the Wall Sticker on your wall and press the corners of the transfer foil\* onto the wall (including the transparent transfer foil).

Apply the product using a press-on roller and press the motive carefully from the center outwards.

Pull the whole transfer foil\* off of the Wall Decal in a pointed angle.

In case one piece sticks to the transfer foil\* press it another time on the wall with the help of the foil and squeegee.

# ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI ADESIVI MURALI

\* Pellicola trasparente di trasferimento

\*ATTENZIONE!  
Gli adesivi murali compatti (formati da un unico motivo) saranno consegnati senza pellicola trasparente di trasferimento, in quanto possono essere staccati dalla carta bianca di supporto e incollati direttamente alla parete.



Adesivi murali:  
Speciale pellicola adesiva

Carta bianca di supporto



Srotolare l'adesivo murale su una superficie stabile e liscia.



Utilizzando un morbido rullo a pressione, lasciare la superficie della pellicola trasparente di trasferimento\* sul motivo. Voltare l'adesivo murale e lasciare nuovamente la superficie della carta bianca di supporto.



Togliere lentamente la carta bianca di supporto dalla pellicola di trasferimento\* del motivo da un angolo preciso.



Si prega di fare attenzione a che il motivo rimanga sulla pellicola di trasferimento. Se necessario, lasciare nuovamente con il rullo a pressione.



Posizionare l'adesivo murale sul muro e spingere negli angoli della pellicola di trasferimento\* (includendo la pellicola trasparente di trasferimento).



Lasciare l'adesivo murale con il rullo a pressione spingendo dal centro verso i lati esterni in modo che l'aria rimasta all'interno fuoriesca.



Togliere la pellicola di trasferimento\* lentamente dall'adesivo murale, iniziando da un angolo preciso.



Nel caso in cui il motivo rimanga attaccato alla pellicola di trasferimento\*, si prega di lasciare nuovamente il motivo sulla pellicola trasparente (punto 6).

# POSE DE STICKER MURAL

## \* Film transfert transparent

### \*ATTENTION!

Les stickers muraux compacts (c'est à dire composés d'un seul motif) seront livrés sans film transfert transparent, car ils peuvent être retirés du papier support blanc et collés directement sur le mur.



Sticker mural:  
Film spécial autocollant

Papier support blanc



Déroulez le sticker mural sur une surface stable et lisse.



À l'aide d'un rouleau de tapissier doux, laissez la surface du film transfert transparent\* sur le motif. Tournez le sticker mural et laissez à nouveau la surface du papier support blanc.



Décollez lentement le papier support blanc du film transfert\*, d'un angle spécifique.



Assurez-vous que le motif reste sur le film transfert. Si nécessaire, laissez encore une fois avec le rouleau de tapissier.




Placez le sticker sur le mur et appuyez sur les coins du film transfert\* (film transfert transparent compris).



Marouflez le sticker à l'aide du rouleau en poussant du centre vers l'extérieur.



Retirez lentement le film transfert\* du sticker mural, en commençant par un angle spécifique.

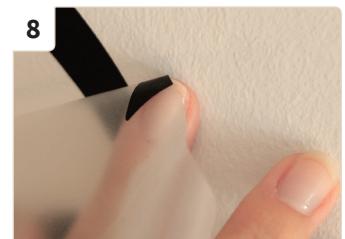

Si un morceau de votre sticker reste collé au film transfert\*, marouflez-le encore une fois sur le mur avec le film transparent.

# INSTRUKCJA MONTAŻU NAKLEJKI ŚCIENNEJ

\* Przezroczysta folia transferowa .....

\*UWAGA!

Kompaktowe naklejki ścienne (czyli złożone z jednego wzoru) będą dostarczane bez przezroczystej folii transferowej, ponieważ można je odkleić z białego papieru podkładowego i przykleić bezpośrednio na ścianę.



Naklejka na ścianę:  
samoprzylepna folia specjalna

Biały papier podkładowy



Rozwiń naklejkęścienną na stabilnej i gładkiej powierzchni.



Za pomocą miękkiego wałka tapicerskiego wygładź powierzchnię folii transferowej\* na motywie. Obróć naklejkęścienną i wygładź ponownie powierzchnię białego papieru podkładowego.



Powoli odklej biały papier podkładowy od folii transferowej\*, pod kątem ostrym.



Upewnij się, że motyw pozostaje na folii transferowej. W razie potrzeby wygładź ponownie wałkiem tapicerskim.




Umieść naklejkę na ścianie i dociśnij rogi folii transferowej\* (w zestawie przezroczysta folia transferowa).



Wygładź naklejkę za pomocą wałka, rolując od środka na boki.



Powoli zdejmij folię transferową z naklejkiściennej \* pod kątem ostrym.

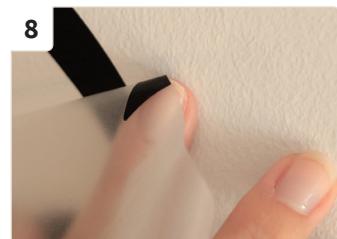

Jeżeli kawałek Twojej naklejki \* przyklei się do folii transferowej, nałoż ją ponownie na ścianę za pomocą folii.

# INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LOS VINILOS PARA PARED

\* Lámina de transferencia transparente

## \*ATENCIÓN!

Los motivos de vinilos para pared compactos se entregan sin lámina de transferencia y pueden retirarse directamente del papel soporte y pegarse en la pared.



Vinilo para pared:  
Lámina especial autoadhesiva

Papel de soporte blanco



Extienda el vinilo mural sobre una superficie estable.

Utilice el rodillo para enrollar la lámina de transferencia\* con fuerza contra el diseño. A continuación, dé la vuelta al diseño y vuelva a pasar el rodillo sobre el papel de soporte.

Despegue lenta y cuidadosamente el papel de soporte de la lámina de transferencia\* en un ángulo agudo.

Asegúrese de que todo el motivo se adhiere a la lámina de transferencia\*; vuelva a pasar el rodillo si es necesario.



Coloque el vinilo mural y presione(apriete) las esquinas de la lámina de transferencia\* sobre la pared. (incluida la lámina de transferencia transparente).

Enrolle con cuidado el vinilo mural en la pared desde el centro hacia fuera.

Despegue toda la lámina de transferencia\* del vinilos en un ángulo agudo.

Si un detalle se pega a la lámina de transferencia\*, vuelva a pasar la escobilla de goma con cuidado sobre la pared con la lámina.